



**HomePluss®**  
special line of products

Ref.: 204205016

**ES FLEXO LED SOBREMESA BOMEKA**

**EN LED DESK LAMP**

**FR LAMPE LED**

**PT CANDEEIRO DE SOBREMESA LED**



**Potencia /  
Power**

**Lm**

**Color  
temp.**

**Voltaje /  
Voltage**

**Ángulo**

**ON /  
OFF**

**Medida / Size**

**IP**

**Color**

7W

400Lm

5000K

220-240V

120°


100.000

376x166x270mm

IP20

Blanco

## DESMONTAJE / DISASSEMBLY / DÉMONTAGE / DESMONTAGEM

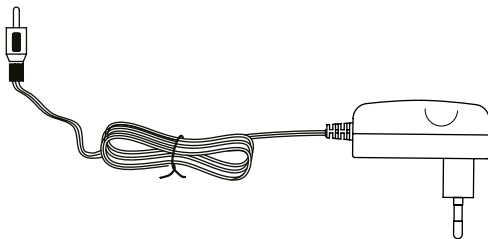


Este adaptador es externo, si se estropea puede ser sustituido por cualquier persona cambiándolo por uno nuevo con las mismas características. Para evitar riesgos no debe ser manipulado.

This adapter is external, if it breaks it can be replaced by anyone changing it for a new one with the same characteristics. To avoid risks, it should not be manipulated.

Cet adaptateur est externe, s'il se casse, il peut être remplacé par n'importe qui en le remplaçant par un nouveau avec les mêmes caractéristiques.. Pour éviter les risques, il ne doit pas être manipulé.

Este adaptador é externo, se quebrar pode ser substituído por qualquer pessoa que o troque por um novo com as mesmas características. Para evitar riscos, não deve ser manipulado.

## PARTES / PARTS / PIÈCES / PARTES

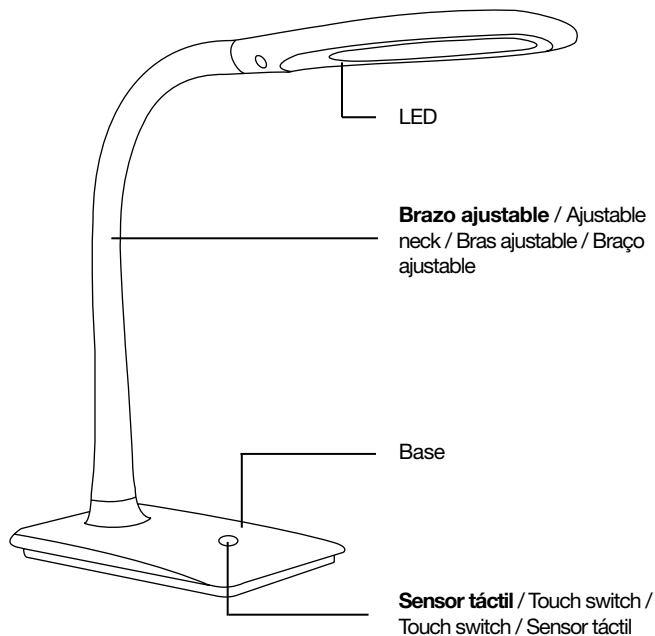



Este producto contienen una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética: F

This products contains a light source of energy efficiency class: F

Ces produits contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: F

Esses produtos contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética: F

## **PRECAUCIONES SEGURIDAD**

**1.** Por favor, usar sólo en espacios interiores, no utilizar el producto al aire libre, o en lugares con alta humedad como un baño, ya que no es resistente al agua.

**2.** Por favor, mantener la pantalla del flexo aproximadamente a 30-40 centímetros de altura sobre el escritorio. No mirar la luz del LED directamente para evitar daños en los ojos.

**3.** Por favor, no cubrir el flexo con ningún material fácilmente inflamable.

**4.** No exponer el producto a la luz solar directamente o cerca de dispositivos que

emitan calor, ya que puede causar decoloración, dañar el producto o causar un mal funcionamiento.

**5.** No colocar el producto en un lugar inestable ni cerca de objetos inflamables.

**6.** No instalar ningún tubo en el flexo.

**7.** No limpiar el flexo con productos químicos o corrosivos, podría dañar el flexo.

**8.** Desenchufar el adaptador de la corriente si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.

**9.** Por favor, no exponer el flexo a temperaturas de más de 40°C.

**10.** Utilizar este producto con una temperatura ambiente no inferior a -10°C ni superior a +40°C.

**11.** Guardar el artículo con una temperatura ambiente no inferior a -10 °C ni superior a +40°C.

**12.** No utilizar un adaptador multifunción.

**13.** Desenchufar de la corriente si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.

**14.** No desmontar ni manipular el adaptador, ni intentar reemplazar ninguna pieza.

**15.** Cuando se desenchufe el adaptador, asegurarse de sujetar el cable de alimentación por el adaptador para evitar dañarlo.

**16.** Desconectar inmediatamente de la corriente eléctrica si se observa humo.

**17.** No tocar el adaptador con las manos húmedas para evitar

cualquier peligro.

**18.** Antes de conectar por primera vez el producto se debe asegurar que el voltaje indicado sobre la etiqueta de información del producto corresponde con el voltaje de la red eléctrica a la que se va a conectar.

**19.** Si la luz está apagada o parpadeando, realizar las siguientes comprobaciones.

a: Comprobar si el adaptador está conectado a la corriente.

b: Comprobar que la toma de conexión está bien conectada con el enchufe.

## INTRODUCCIÓN

Gracias por la compra nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer y guardar estas instrucciones para futura referencia.

## CARACTERÍSTICAS

Este producto está fabricado con LED SMD de alto brillo y gran calidad. Emite una luz suave después de un proceso óptico especial.

Este flexo tiene una alta intensidad luminosa, genera una iluminación de hasta 750Lux a una distancia de 30cm y 450Lux a 40cm de altura desde la lámpara hasta la mesa en la que esté colocada.

El voltaje de entrada del adaptador es muy amplio, de 220~240V.

Potencia 4W.

Este producto contiene: un flexo de sobremesa LED y un manual de instrucciones.

## CÓMO UTILIZAR

1. Conectar el enchufe a la toma y luego conectar el adaptador de LED a la corriente.
2. El adaptador no se puede usar a una tensión de 240V durante mucho tiempo.
3. El adaptador puede no funcionar correctamente, cuando el voltaje sea inferior a 90V.
4. El enchufe del adaptador debe estar enchufado firmemente.

## ATENCIÓN

1. No manipular los productos, ni intentar reemplazar las piezas.
2. Si el cable externo del flexo está dañado, contactar con el distribuidor donde se compró el artículo.

## LIMPIEZA

Desenchufar el aparato de la corriente eléctrica y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza. Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, ni productos con un PH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato. No sumergir el aparato en agua u otro líquido.

## ANOMALÍAS & REPARACIÓN

1. En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.
2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

## ¡PRECAUCIÓN!

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no serán realizadas por los niños sin supervisión.



**ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO.** Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.

## PRECAUTIONS SECURITY

**1.** Please use only indoors, do not use the product outdoors, or in places with high humidity such as a bathroom, as it is not waterproof.

**2.** Please keep the screen of the flexo approximately 30-40 centimeters high on the desk. Do not look at the LED light directly to avoid damaging the eyes.

**3.** Please do not cover the flexo with any easily flammable material.

**4.** Do not expose the product to sunlight directly or near devices that emit heat, as it may cause discoloration, damage the product or cause

malfunction.

**5.** Do not place the product in an unstable place or near flammable objects.

**6.** Do not install any tube in the flexo.

**7.** Do not clean the flexo with chemical or corrosive products, it could damage the flexo.

**8.** Unplug the adapter from the power supply if it is not to be used for a long period of time.

**9.** Please do not expose the flexo temperatures of more than 40°C.

**10.** Use this product with an ambient temperature not lower than -10°C or higher than +40°C.

**11.** Save the article with an ambient temperature not lower than -10°C or higher than +40°C.



**12.** Do not use a multi-function adapter.

**13.** Do not insert metallic objects or easily flammable materials between spaces in any part of the adapter.

**14.** Unplug the power supply if it is not going to be used for a long period of time.

**15.** Do not disassemble or manipulate the adapter, nor try to replace any part.

**16.** When unplugging the adapter, be sure to hold the power cord by the adapter to avoid damaging it.

**17.** Disconnect immediately from electrical power if smoke is observed.

**18.** Do not touch the adapter with wet hands to avoid any danger.

**19.** Ensure that the voltage and power supply comply with the specifications indicated on the rating plate of the desk lamp before plugging the desk lamp into the main electrical supply.

**20.** If the light is off or blinking, perform the following checks.

a: Check if the adapter is connected to the power supply.

b: Check that the connection socket is properly connected to the socket.

Check the previous steps. If the light is still off, do not manipulate the product, or try to replace the parts yourself, consult the distributor where the product was purchased.

## INTRODUCTION

Thank you for the purchase of our quality product. Used carefully and in accordance with the instructions set out below. Please read and keep these instructions for future reference

## FEATURES

This product is manufactured with high brightness and high quality SMD LED. Emits a soft light after a special optical process.

This flexo has a high luminous intensity, generates an illumination of up to 750Lux at a distance of 30cm, 450Lux/40cm in height from the lamp to the table in which it is placed.

The input voltage of the adapter is very wide, 220 ~ 240V.

Power 4W.

This product contains: a LED table lamp and an instruction manual.

## HOW TO USE

1. Connect the plug to the socket and then connect the LED adapter to the power.
2. The adapter can not be used at a voltage of 240V for a long time.
3. The adapter may not work properly, when the voltage is less than 90V.
4. The adapter plug must be plugged in firmly.

## ATTENTION

1. Do not manipulate the products, nor try to replace the pieces.
2. If the external flexo cable is damaged, contact the dealer where the item was purchased.

## CLEANING

Disconnect the appliance from the mains and let it cool before undertaking any cleaning task. Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry. Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach or abrasive products, for cleaning the appliance. Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.

## FAULTS

1. This LED desk lamp can work properly with the supplied LED power adapter.
2. Do not manipulate the products, nor try to replace the pieces.
3. If the external flexo cable is damaged, contact the dealer where the item was purchased.

## CAUTION!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



### CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU..

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## PRÉCAUTIONS SÉCURITÉ

- 1.** Extérieur ou dans des lieux humides comme une salle de bain, ce produit n'est pas résistant à l'eau.
- 2.** Placer la tête de la lampe à environ 30-40 centimètres de hauteur au-dessus du bureau. Ne pas regarder la lumière LED directement afin d'éviter tout dommage aux yeux.
- 3.** Ne pas couvrir la lampe avec quelque matériau facilement inflammable que ce soit.
- 4.** Ne pas exposer le produit directement à la lumière du soleil ou proche de dispositifs émettant de la chaleur, ce qui pourrait causer une décoloration du produit, l'endommager ou entraîner un mau-

vais fonctionnement.

- 5.** Ne pas placer le produit sur une surface instable, ni à côté d'objets inflammables.
- 6.** Ne pas installer de tube sur la lampe.
- 7.** Ne pas nettoyer la lampe avec des produits chimiques ou abrasifs, cela pourrait l'endommager.
- 8.** Débrancher la prise du courant si vous n'allez pas utiliser ce produit pendant une longue période.
- 9.** Ne pas exposer la lampe à des températures supérieures à 40°C.
- 10.** Ne pas utiliser ce produit si la température ambiante est inférieure à -10°C ou supérieure à +40°C.
- 11.** Conserver le produit à une température

ambiente n'allant pas en dessous de  $-10^{\circ}\text{C}$  ou au-dessus de  $+40^{\circ}\text{C}$ .

**12.** Ne pas utiliser un adaptateur multifonctions.

**13.** Ne pas insérer d'objets métalliques ou de matériaux facilement inflammables entre les espaces ni dans aucune partie de l'adaptateur.

**14.** Débrancher la prise du courant si vous n'allez pas utiliser ce produit pendant une longue période.

**15.** Ne pas démonter ni manipuler l'adaptateur, ni essayer de remplacer les pièces.

**16.** Lorsque vous débranchez l'adaptateur, assurez-vous de bien tenir le câble d'alimentation afin d'éviter de l'endommager.

immédiatement de la corriente eléctrica si se observa humo.

**17.** No tocar el adaptador con las manos húmedas para evitar cualquier peligro.

**18.** Antes de conectar por primera vez el producto se debe asegurar que el voltaje indicado sobre la etiqueta de información del producto corresponde con el voltaje de la red eléctrica a la que se va a conectar.

**19.** Si la luz está apagada o parpadeando, realizar las siguientes comprobaciones.

a: Comprobar si el adaptador está conectado a la corriente.

b: Comprobar que la toma de conexión está bien conectada con el enchufe.

## INTRODUCTION

Je vous remercie pour l'achat de notre produit de qualité. Utilisé avec précaution et conformément aux instructions énoncées ci-après. Lisez et conservez ces instructions pour référence future.

## CARACTÉRISTIQUES

Ce produit est fabriqué avec une LED SMD de haute brillance et de grande qualité. Il émet une lumière douce d'après un processus optique spécial.

Cette lampe possède une grande intensité lumineuse, elle génère une luminosité jusqu'à 750Lux à une distance de 30 centimètres, 450Lux / 40cm de hauteur depuis la lampe jusqu'à la table sur laquelle elle est posée.

Le voltage d'entrée de l'adaptateur est vaste, de 220 à 240V.

Puissance 4W.

Ce produit contient: une lampe de table LED et un manuel d'instructions.

## COMMENT L'UTILISER

1. Brancher la prise puis connecter l'adaptateur LED au courant.
2. L'adaptateur ne doit pas être utilisé à une tension de 240V pendant un trop long moment.
3. L'adaptateur peut ne pas fonctionner correctement si le voltage est inférieur à 90V.
4. La prise de l'adaptateur doit être correctement branchée.

## ATTENTION

1. Ne pas manipuler le produit, ni essayer de remplacer les pièces.
2. Si le câble externe de la lampe est endommagé, contacter le distributeur chez lequel le produit a été acheté.

## NETTOYAGE

Débrancher l'appareil du courant électrique et le laisser refroidir avant quelconque opération de nettoyage. Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné avec des gouttes de détergeant et le sécher par la suite. Ne pas utiliser de dissolvant, ni de produits au PH acide ou basique comme l'eau de javel, ni des produits abrasifs pour le nettoyage de l'appareil. Ne pas tremper dans l'eau ou autre liquide l'appareil.

## ANOMALIES ET RÉPARATION

1. En cas de panne, amener l'appareil à son service d'assistance.
2. N'essayez pas de le montrer ou de le réparer car ça pourrait comporter un risque.
3. Si la connexion du réseau se trouve abîmée, elle doit être réparée de suite.

## ¡ADVERTISSEMENT!

Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, des personnes ayant une déficience physique réduite, sensorielles ou mentales ou des personnes inexpérimentées que sous supervision. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou l'entretien ne sera réalisé par des enfants que sous supervision



**CORRECTE ÉLIMINATION DU PRODUIT-**  
Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers habituels. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine pour cause d'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil, utiliser les systèmes de reprise ou de collecte ou bien prenez contact avec le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre le produit afin de garantir un recyclage sûr.

## **PRECAUÇÕES SEGURANÇA**

**1.** Em lugares com alta humidade como numa casa de banho, pois não é resistente à água.

**2.** Por favor, mantenha a 30-40 centímetros de altura numa área de trabalho. Não olhe para a luz led diretamente para evitar danos nos olhos.

**3.** Por favor, não cubra o candeeiro com nenhum material que facilmente inflama.

**4.** Não exponha o produto à luz solar e a certos dispositivos que emitam calor, podendo causar descoloração e danos no produto causando um mau funcionamento.

**5.** Não colocar o

produto num lugar instável ou perto de objetos inflamáveis.

**6.** Não instalar nenhum tubo no candeeiro.

**7.** Não limpar a lâmpada com productos químicos ou corrosivos, pode causar danos no candeeiro.

**8.** Desligue o adaptador à corrente, se não o usar durante um longo período de tempo.

**9.** Por favor, não exponha o candeeiro a temperaturas de mais de 40°C.

**10.** Utilize o produto com uma temperatura ambiente não inferior a -10°C nem superior a +40°C.

**11.** Guardar o artigo com uma temperatura ambiente não inferior a -10°C nem superior a +40°C.

**12.** Não utilizar um adaptador multifuncional.

**13.** Não insira objetos metálicos ou materiais de fácil inflamação entre os espaços existentes no adaptador.

**14.** Desligue da corrente se não vai utilizar durante um longo período de tempo.

**15.** Não desmontar, manipular, nem tentar substituir nenhuma peça no adaptador.

**16.** Quando se desliga o adaptador, assegure-se de que está a segurar o cabo de alimentação pelo adaptador para evitar danos.

**17.** Desligue imediatamente da corrente elétrica se observar fumo ou se lhe cheirar a queimado.

**18.** Antes de ligar pela primeira vez o produto deve se assegurar que a voltagem indicada na etiqueta de informação do produto corresponde á voltagem da corrente elétrica que vai ligar.

**19.** Não tocar no adaptador com as mãos húmidas para evitar qualquer perigo.

**20.** Se a luz está desligada ou a piscar, siga os seguintes pontos:

a: Comprove se o adaptador está ligado à corrente.

b: Comprove se está bem conetado com a ficha.

## INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o nosso produto de qualidade. Use com cuidado e em conformidade as instruções listadas abaixo. Leia e guarde estas instruções para referências futuras.

## CARACTERÍSTICAS

Este produto é fabricado com LED SMD de alto brilho e qualidade. Emite uma luz suave depois de um processo ótico especial.

Este candeeiro tem uma alta intensidade luminosa, gera uma iluminação de 750Lux a uma distância de 30cm, 450Lux/40cm de altura desde que a lâmpada esteja colocada na tabela.

A voltagem de entrada do adaptador é muito amplo, de 220-240V.

Potência 4W.

Este produto contém: um candeeiro de sobremesa LED e um manual de instruções.

## COMO USAR

1. Conectar a ficha à tomada e de seguida ligar o adaptador de led à corrente.
2. O adaptador não pode ser utilizado numa tensão de 240V durante muito tempo.
3. O adaptador pode não funcionar corretamente, quando a voltagem é inferior a 90V.
4. A ficha do adaptador deve ser conectada firmemente.

## ATENÇÃO

1. Não manipular os productos nem tentar reparar as peças.
2. Se o cabo externo do candeeiro está danificado, contacte o distribuidor onde comprou o artigo.

## LIMPEZA

Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e deixe-o esfriar antes de iniciar qualquer operação de limpeza. Limpe o aparelho com um pano úmido impregnado com algumas gotas de detergente e depois seque-o. Não use solventes, produtos com PH ácido ou básico, como alvejantes, ou produtos abrasivos para limpar o aparelho. Não mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.

## ANOMALIAS E REPAROS

1. Em caso de avaria, leve o dispositivo ao seu centro de serviço.
2. Não tente mostrar ou consertar, pois pode ser um risco.
3. Se a conexão de rede estiver danificada, ela deverá ser reparada imediatamente.

## ¡CUIDADO!

Este aparelho pode ser usado por crianças, adultos, pessoas com deficiências sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionados ou instruídos à utilização do aparelho de forma segura e a compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não serão executadas pelas crianças sem supervisão.



### REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO

Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos a nível ambiental ou de saúde humana que represente a eliminação descontrolada de resíduos, deve reciclar adequadamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para ter o seu dispositivo usado, use os sistemas de retorno ou contacte o estabelecimento onde o produto foi adquirido. Eles conseguem por este produto para a reciclagem ambiental segura.





# CERTIFICADO DE GARANTÍA

Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Made in China.  
Imported by Garsaco Import S.L. (B-12524773). Made in China.  
Importé par Garsaco Import S.L. (B-12524773). Made in China.  
Importato da Garsaco Import S.L. (B-12524773). Made in China.

Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

This product has a 3-year warranty from the date of sale, disclaiming all liability for defects or breakage caused by misuse. For this guarantee to be valid, it is essential to present this card as well as the purchase receipt or invoice.

Ce produit est garanti 3 ans à compter de la date de la vente, déclinant toute responsabilité en cas de défaillance ou bris causés par une mauvaise utilisation. Pour que cette garantie soit valide, vous devez présenter cette carte et le billet ou la facture.

Este produto tem uma garantia de 3 anos a partir da data de venda, em declínio de qualquer responsabilidade por mau funcionamento ou quebra causada por mau uso. Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar este cartão eo bilhete ou nota fiscal.

Nombre y dirección del comprador.

Name and address of the purchaser.

Nom et adresse de l'acheteur.

Nome e endereço do comprador.

Nombre y dirección vendedor.

Sello del establecimiento.

Name and Postal address. Stamp of establishment.

Nom et adresse postale. Cachet de l'établissement.

Nome e endereço do fornecedor. Selo de estabelecimento.

Garsaco Import S.L. // Pol. Ind. Molí d'En Llop. Calle Corts Valencianes 10.  
12549 Betxí (CS) SPAIN. // [www.homepluss.es](http://www.homepluss.es).