

Ref.: 400045003



**ES** MICROONDAS CON GRILL HELNES 20L.

**EN** MICROWAVE WITH GRILL

**PT** MICROONDAS COM GRILL



Referencia / Item	Potencia / Power	Capacidad / Capacity	Medida / Size	Temporizador / Timer	Voltaje / Voltage	Hz. / Hz.
400045003	700W	20L.	454.5x261x353mm	Sí	230V	50Hz.

## **PRECAUCIONES SEGURIDAD**

**1.** Leer atentamente estas instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación e incumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

**2.** Asegurarse de que el voltaje con su resistencia corresponde con el indicado en la placa de características del aparato, y que el enchufe tiene toma de tierra.

**3.** Para reducir el riesgo de fuego en el microondas:

**A.** No cocinar excesivamente la comida.

**B.** Retirar los alambres de las bolsas de papel o plástico antes de colocarlas en el horno.

**C.** No calentar aceite o grasas para frituras, pues no se puede controlar la temperatura del aceite.

**D.** Después del uso limpiar la tapa del emisor de ondas con un paño húmedo, seguido de un paño seco, para eliminar las salpicaduras de comida y grasa. De lo contrario los restos pueden recalentarse y causar humo o fuego.

**E.** Si los materiales de dentro del horno microondas emiten humo o fuego, mantener la puerta cerrada, parar el microondas y desenchufarlo de la toma de corriente.

**F.** Al calentar comida en recipientes de plástico o papel, vigilar en el microondas la posibilidad de que se produzca fuego.

**4.** Para reducir el riesgo de explosión y ebullición repentina:

**A. ADVERTENCIA:** los líquidos y otras comidas no se deben calentar en un recipiente cerrado, de lo contrario existe peligro de explosión. Los biberones cerrados con tapón de rosca o tetina se consideran recipientes cerrados.

**B.** Utilizar un recipiente de boca ancha para cocinar líquidos. Las tapas no deben abrirse inmediatamente. Debe esperar un poco antes de abrirlas para evitar posibles daños causados por la

ebullición diferida de los líquidos.

**C.** Las patatas, salchichas y castañas deben pelarse antes de cocinarlas. Los huevos en su cascara, huevos duros cocidos enteros no se deben calentar en el microondas, ya que pueden explotar, incluso después de haber terminado el proceso de calentarse.

**D.** El contenido de los biberones y tarros de comida para bebés debe ser agitado o removido y la temperatura debe revisarse antes de su consumo, con el fin de evitar quemaduras.

**5.** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el servicio

técnico o un técnico cualificado, para evitar el peligro de shock.

**6.** Después de cocinar, el recipiente está muy caliente. Utilizar guantes para extraer la comida y evitar quemaduras de vapor en cara y manos.

**7.** Levantar lentamente la esquina más alejada de las tapas de los platos y abrir lentamente los plásticos de microondas y las bolsas de palomitas, alejándolos de la cara.

**8.** Para prevenir que se rompa el plato giratorio:

**A.** Dejar que el plato giratorio se enfríe antes de limpiarlo.

**B.** No dejar comidas calientes o

utensilios sobre el plato giratorio caliente.

**C.** No dejar comida congelada sobre el plato giratorio caliente.

**9.** Asegurarse de que los utensilios no tocan las paredes interiores del microondas durante la cocción.

**10.** Utilizar solamente utensilios apropiados para usar en microondas.

**11.** No almacenar comida u otros objetos en el interior del microondas.

**12.** No poner en marcha el microondas sin líquido u otra comida dentro del mismo. Ello ocasionaría daños en el microondas.

**13.** Los niños solo deben usar el microondas bajo la supervisión de un adulto, debido a

las altas temperaturas generadas.

**14.** Cualquier accesorio no recomendado por el fabricante puede causar daños personales.

**15.** No utilizar en el exterior.

**16. ADVERTENCIA:** Si la puerta o sus juntas están dañadas o el microondas está funcionando mal, el microondas no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona cualificada.

**17. ADVERTENCIA:** es peligroso para cualquier persona que no esté cualificada llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento o reparación que implique la retirada de la cubierta que protege contra la exposición de las microondas.

**18.** Si el aparato emite humo, apagarlo y desconectarlo de la corriente.

**19.** Calentar con microondas bebidas puede provocar una ebullición diferida; por ello debe tenerse especial cuidado al manejar dichos recipientes.

**20.** No utilizar limpiadores abrasivos o rasquetas de metal afilado para limpiar la puerta del horno ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del vidrio.

**21.** El aparato no está diseñado para emplear un programador externo o un mando a distancia.

**22.** Este aparato está diseñado para usos domésticos y otras

aplicaciones tales como:

- Áreas de cocina personal en comercios, oficinas y otros ambientes de trabajo.
- Casas rurales.
- Clientes en hoteles, moteles y otros ambientes residenciales.
- Entornos de tipo bed & breakfast.

**23.** El propósito del microondas es calentar comida y bebidas. El secado de alimentos o ropa, alhoadillas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares puede conducir a riesgos de lesiones, ignición o fuego.

**24.** Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

**25.** No se debe utilizar un limpiador a vapor.

**26.** La puerta o la superficie exterior pueden calentarse cuando esté en funcionamiento el aparato.

**27. ATENCIÓN:** Las partes accesibles se calientan durante el funcionamiento. Los niños pequeños deben permanecer alejados.

**28.** Durante el funcionamiento, el aparato se calienta. Se debe tener precaución de evitar tocar los elementos calientes del interior del microondas.

**29.** Las superficies están sujetas a calentamiento durante la utilización.

### **Precaución: RADIACIÓN MICROONDAS**

- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años y superior y personas con

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros que implica.

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.

- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones

relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. No deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- Los niños desde 3 años y menores de 8 no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- Los niños no deben jugar con el apartado.

- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

- Si el cable de alimentación se encuentra dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, o servicio postventa o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.

## **PRECAUCIONES INSTALACIÓN**

**1.** Los microondas deben situarse en un lugar seco y no corrosivo, lejos del calor y de la humedad, como quemadores de gas o depósitos de agua.

**2.** Para asegurar una ventilación adecuada, la distancia entre la parte posterior del microondas y la pared debe ser de al menos 10 cm, la distancia con las paredes laterales será al menos 5 cm, la distancia superior al menos 20 cm. La distancia al suelo mínima debe ser de 85 cm.

**3.** El microondas debe colocarse lejos de un aparato de TV, radio o antena para evitar interferencias en las imágenes o señales. Se colocará a un mínimo de 5M. de estos aparatos.

**4.** El aparato debe estar colocado de forma que el enchufe sea accesible, y debe garantizarse una buena colocación de la toma de tierra para evitar descargas eléctricas.

**5.** El microondas no debe colocarse dentro de un armario.

**6.** La parte posterior del microondas debe orientarse hacia la pared.

**7.** Puede presentar pequeños restos o aceite debido al proceso productivo, en el interior del microondas o en la resistencia, por lo que puede presentar algún olor o ligero humo. Esto es normal y desaparecerá tras varios usos.



## **PRECAUTIONS SECURITY**

**1.** Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions may result in an accident.

**2.** Make sure the voltage in your living area corresponding to the one shown on the rating label of the appliance. And the wall socket is properly grounded.

**3.** To reduce the risk of fire in the oven cavity:

**A.** Do not overcook the food.

**B.** Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before

replacing bags in the oven.

**C.** Do not heat oil or fat for deep drying as the temperature of oil cannot be controlled.

**D.** After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built-up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.

**E.** If materials inside the oven should smoke or ignite, keep oven door closed, turn oven off and disconnect the power supply.

**F.** When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

**4.** To reduce the risk of explosion and sudden boiling:

**A. WARNING!:** Liquids and other foods must not be heated in sealed container since they are liable to explode; Baby bottles fitted with a screw cap or teat are considered to be sealed containers.

**B.** Use the wide mouthed container to cook liquid, and the cooked liquid should not be removed out immediately. Several moments should be waited before removing. In order to avoid possible hazards caused by delayed eruptive boiling of liquids.

**C.** Potatoes, sausage and chestnut should be peeled or

pierced before cooking. Eggs in their shell, whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

**D.** The contents of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.

**5.** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a qualified technician in order to avoid a shock hazard.

**6.** After cooking, the container is very hot. Using gloves to take

out the food and avoid steam burns by directing steam away from the face and hands.

**7.** Slowly lift the furthest edge of dishes cover and microwave plastic wrap and carefully open popcorn and oven cooking bags away from the face.

**8.** To prevent the turntable from breaking:

**A.** Let the turntable cool down before cleaning.

**B.** Do not place hot foods or utensils on the cold turntable.

**C.** Do not place frozen foods or utensils on the hot turntable.

**9.** Make sure the utensils do not touch the interior walls during cooking.

**10.** Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

**11.** Do not store food or any other things inside the oven.

**12.** Do not operate the oven without any liquid or food inside the oven. This would do damage the microwave.

**13.** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

**14.** Any accessories not recommended by the manufacturer may

cause injuries to persons.

**15.** Do not use outdoors.

**16. WARNING! :** If the door or door seals are damaged or the oven is malfunctioned, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

**17. WARNING! :** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

**18.** If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed

in order to stifle any flames

**19.** Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling; therefore, care must be taken when handling the container.

**20.** Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

**21.** The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.

**22.** This appliance is intended to be used in household and similar applications, such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
- Farm houses.
- By clients in hotels, motels and other residential environments.
- Bed and breakfast type environments.

**23.** The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

**24.** Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

**25.** A steam cleaner is not to be used.

**26.** The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.

**27. WARNING!:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

**28.** During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

**29.** The surfaces are liable to get hot during use.

**Caution:**  
**MICROWAVE  
RADIATION**

- Children under 3 years of age should be out of reach unless they are continuously supervised.

- This appliance can be used by children aged 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given adequate training in the use of the appliance safely and understand the dangers involved.

- Children under 3 years of age and under 8 years old should be monitored / turned off as long as it has been installed or installed in its normal operating position and has been supervised or received instructions on how to use the device safely

and understand the risks that the device has.

- Children from 3 years of age and children under 8 should not be plugged in, regulate and clean the appliance or maintenance operations.

- Children should not play with the section.

- Cleaning and maintenance to be carried out by the user must not be carried out by children without supervision.

- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or after-sales service or by qualified personnel in order to avoid danger.

## **INSTALLATION PRECAUTIONS**

**1.** Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.

**2.** To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 10 cm, the side to the wall should be at least 5 cm, the free distance above the top surface at least 20 cm. the distance of the microwave to the ground should be at least 85 cm.

**3.** The position of the oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance. The distance should be more than 5m.

**4.** The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.

**5.** The microwave oven must be operated with the door closed.

**6.** The back of the oven must be placed against a wall.

**7.** As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, it is normal case and would not occur after several times use, keep the door or window open to ensure good ventilation.

## **PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA**

**1.** Ler atentamente estas instruções antes de por o plafone em uso e guarde-as para futuras consultas. A não leitura destas instruções pode culminar num acidente.

**2.** Antes de ligar à corrente eléctrica, verifique que a voltagem indicada na placa está em conformidade com a voltagem da rede.

**3.** Para reduzir o risco de fogo no micro-ondas:

**A.** Não cozinhar a comida excessivamente.

**B.** Retirar os fios dos sacos de papel ou plástico antes de

os colocar no forno.

**C.** Não aqueça óleo ou gorduras para fritar, pois a temperatura do óleo não pode ser controlada.

**D.** Após a utilização, limpe a tampa do emissor de ondas com um pano húmido, seguido de um pano seco, para remover os salpicos de comida e gordura. Caso contrário, os restos podem aquecer excessivamente e provocar fumo ou incêndio.

**E.** Se os materiais dentro do forno micro-ondas soltarem fumo ou fogo, mantenha a porta fechada, desligue o micro-ondas e desligue-o da tomada.

**F.** Ao aquecer comida em recipientes de plástico ou papel, pres



te atenção ao micro-ondas para a possibilidade de incêndio.

**4.** Para reduzir o risco de explosão e ebulição repentina:

**A. ADVERTÊNCIA:** os líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos num recipiente fechado, caso contrário, existe perigo de explosão. Os biberões fechados com tampa de rosca ou tetina são considerados recipientes fechados.

**B.** Utilize um recipiente de abertura larga para cozinhar líquidos. Não deve abrir as tampas imediatamente. Deve aguardar um pouco antes de as abrir para evitar possíveis danos causados pela ebulição diferida dos líquidos.

**C.** Deve descascar as batatas, salchichas e castanhas antes de as cozinhar. Os ovos com casca e os ovos inteiros cozidos não devem ser aquecidos no micro-ondas, pois podem explodir, mesmo depois de terminado o processo de aquecimento.

**D.** O conteúdo dos biberões e frascos de comida para bebé devem ser agitados ou mexidos e a temperatura deve ser verificada antes do consumo para evitar queimaduras.

**5.** Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço técnico ou por um técnico qua

lificado para evitar o perigo de choque.

**6.** Depois de cozinhar, o recipiente está muito quente. Utilize luvas para retirar a comida e evitar queimaduras de vapor na face e mãos.

**7.** Levante lentamente o canto mais afastado das tampas dos pratos e abra lentamente os plásticos de micro-ondas e os sacos de pipocas, afastando-os da face.

**8.** Para prevenir que o prato giratório se parta:

**A.** Deixe que o prato giratório arrefeça antes de o limpar.

**B.** Não deixe comida quente ou utensílios no prato giratório quente.

**C.** Não deixe comida

congelada no prato giratório quente.

**9.** Certifique-se de que os utensílios não tocam nas paredes interiores do micro-ondas durante a cozedura.

**10.** Utilize apenas utensílios apropriados para utilizar em micro-ondas.

**11.** Não armazene comida ou outros objetos no interior do micro-ondas.

**12.** Não ponha o micro-ondas a funcionar sem líquido ou outro alimento no interior do mesmo. Isso poderá provocar danos no micro-ondas.

**13.** As crianças apenas devem utilizar o micro-ondas sob a supervisão de um adulto, devido às altas temperaturas geradas.

**14.** Qualquer acessório não recomendado pelo fabricante pode causar danos pessoais.

**15.** Não utilize exterior.

**16. ADVERTÊNCIA:**

Se a porta ou as juntas estiverem danificadas ou se o micro-ondas não funcionar corretamente, o mesmo só deverá ser utilizado quando for reparado por uma pessoa qualificada.

**17. ADVERTÊNCIA:**

É perigoso para quem não está qualificado para realizar qualquer operação de manutenção ou reparação que implique a remoção da tampa que protege contra a exposição a micro-ondas.

**18.** Se o aparelho liberar fumo, desligue-o e retire a ficha da rede elétrica.

**19.** Aquecer bebidas no micro-ondas podem provocar uma fervura retardada; portanto, deve ter um cuidado especial ao manusear estes recipientes.

**20.** Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores de metal afiados para limpar a porta do forno, pois podem arranhar a superfície, o que pode provocar a quebra do vidro.

**21.** O aparelho não foi concebido para utilizar um programador externo ou um comando à distância.

**22.** Este aparelho foi concebido para utilizações domésticas e outras aplicações, tais como:

- Áreas de cozinha de pessoal em lojas,

escritórios e outros ambientes de trabalho.

- Casas rurais.
- Clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais.
- Ambientes do tipo bed & breakfast.

**23.** A finalidade do micro-ondas é aquecer comida e bebidas. A secagem de alimentos ou roupa, almofadas, chinêlos, esponjas, panos húmidos e similares podem levar a riscos de ferimentos, ignição ou incêndio.

**24.** As crianças devem ser supervisionadas para se garantir que não brincam com o aparelho. juegan con el aparato.

**25.** Não se deve utilizar uma máquina de

limpeza a vapor.

**26.** A porta ou a superfície exterior podem aquecer quando o aparelho está em funcionamento.

**27. ATENÇÃO:** As partes acessíveis aquecem durante o funcionamento. As crianças pequenas devem permanecer afastados.

**28.** Durante o funcionamento, o aparelho aquece. Deve ter o cuidado de evitar tocar nos elementos quentes no interior do micro-ondas.

**29.** As superfícies estão sujeitas a aquecimento durante a utilização.

### **Cuidado!:** **RADIAÇÃO** **MICRO-ONDAS**

- O aparelho deve ser mantido afastado do alcance de crianças

menores de 3 anos a menos que sejam supervisionadas de forma contínua.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido formação adequada sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos .

- As crianças menores de 3 anos e menores de 8 anos apenas devem ligar/desligar o aparelho sempre este tenha sido colocado ou instalado na sua posição de funcionamento normal e prevista e desde que

sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos que o aparelho implica.

- As crianças a partir dos 3 anos e menores de 8 não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou realizar operações de manutenção.

- As crianças não devem brincar com a seção.

- A limpeza e manutenção a serem realizadas pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço pós-venda ou por pessoal qualificado para evitar perigos.

## **PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO**

**1.** Os micro-ondas devem ser colocados num local seco e não corrosivo, afastados do calor e da humidade, como queimadores de gás ou depósitos de água.

**2.** Para assegurar uma ventilação adequada, a distância entre a parte posterior do micro-ondas e a parede deve ser de, pelo menos, 10 cm, a distância até às paredes laterais será, pelo menos, de 5 cm, a distância superior, pelo menos, de 20 cm. A distância ao solo mínima deve ser de 85 cm.

**3.** O micro-ondas deve ser colocado longe de um aparelho de TV, rádio ou antena para evitar interferências nas imagens ou sinais. Será colocado a, pelo menos, 5 m destes dispositivos.

**4.** O aparelho deve ser colocado de forma que a ficha fique acessível e deve garantir-se uma boa colocação da tomada de terra para evitar descargas elétricas.

**5.** O micro-ondas não deve ser colocado no interior de um armário.


**6.** A parte posterior do micro-ondas deve ficar orientada para a parede.

**7.** Pode apresentar pequenos restos ou óleo devido ao processo de produção, no interior do micro-ondas ou na resistência, pelo que pode apresentar algum odor ou um ligeiro fumo. Isto é normal e desaparecerá após várias utilizações.

## INTRODUCCIÓN

Gracias por la compra nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer y guardar estas instrucciones para futuras referencias.

### PARTES

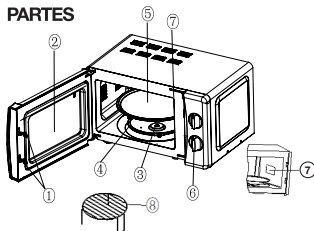

**1. Cierre de puerta:** La puerta del microondas debe estar correctamente cerrada para funcionar.

**2. Ventana de visualización:** Permite al usuario visualizar el estado de cocción.

**3. Eje giratorio:** El plato giratorio de vidrio se asienta en el aro; el motor por debajo de ella impulsa el aro giratorio para girar.

**4. Aro giratorio:** El plato giratorio de vidrio se asienta en las ruedas; apoya el plato giratorio y ayuda a equilibrar al girar.

**5. Plato giratorio:** La comida se asienta en el plato giratorio, su rotación durante la operación ayuda a cocinar los alimentos uniformemente.

**6. Panel de control:** Mire bajo en los detalles (el panel de control está sujeto a cambios sin previo aviso).

**7. Cubierta exterior:** Se utiliza para envolver y proteger las partes internas y componentes eléctricos de todo el microondas.

**8. Grill:** Se usa para asar alimentos

### PANEL DE CONTROL

**Funciones :** Hay 5 niveles distintos de potencia, función descongelar y función grill.

POTENCIA	MICROONDAS	GRILL
ALTO	100% POTENCIA	/
MEDIO ALTO	80% POTENCIA	/
MEDIO	55% POTENCIA	/
MEDIO BAJO	30% POTENCIA	/
DESCONGELAR	37% POTENCIA	/
BAJO	17% POTENCIA	/
M2+G8	20% POTENCIA	80% POTENCIA
M3+G7	30% POTENCIA	70% POTENCIA
M4+G6	40% POTENCIA	60% POTENCIA
GRILL	/	100% POTENCIA



### Temporizador

- El tiempo máximo de cocción que puede establecerse es de 35 minutos.

- Cada salto es de 1 minuto.

- Se escuchará un timbre cuando el temporizador termine.

## FUNCIONAMIENTO

**1.** Antes de conectar el cable, asegurarse de que el temporizador está ajustado a la posición "0". No bloquear la ventilación. Conectar el cable.

**2.** Colocar la comida en la bandeja giratoria y cerrar la puerta. Los alimentos deben estar en un recipiente.

**3.** Seleccionar el nivel de potencia deseado.

**4.** Ajustar el temporizador.

**5.** Una vez que el tiempo deseado se establece, comienza la cocción. Si se realiza una pausa a mitad de cocción, simplemente hay que abrir la puerta en cualquier momento, y cerrarla para reanudar el funcionamiento.

**6.** Cuando el tiempo termina y finalice la cocción, el microondas produce un sonido de campana, la luz en el interior también se apaga. Si se quita la comida antes de tiempo, asegurese de hacer retroceder el temporizador a la posición "0", esto evita que el microondas opere carga vacía.

## GUÍA UTENSILIOS

Se recomienda encarecidamente utilizar recipientes que sean adecuados y seguros para cocinar con microondas. En términos generales, los recipientes que están hechos de cerámica resistente al calor, vidrio o plástico son adecuados para la cocción por microondas. Nunca usar los envases de metal para cocinar con microondas, pues su utilización en el microondas puede producir chispas.

Cerámica resistente al calor: Nunca utilizar cerámica decorada con el borde metálico o esmaltado.

Plástico resistente al calor: No puede utilizar para cocinar con microondas mucho tiempo.

Cristal resistente al calor: Si se puede utilizar en el microondas.

Film de plástico: No se debe utilizar cuando se cocina carne o chuletas, ya que el exceso de temperatura puede derretir el film.

**Recipiente de metal:** No se debe utilizar en el microondas. Las microondas no pueden penetrar a través del metal.

**Recipiente esmaltado:** Poca resistencia al calor. No se puede usar para cocinar con alta temperatura.

**Bamboo, madera y papel:** Poca resistencia al calor. No se puede usar para cocinar con alta temperatura.

## TRUCOS DE DESCONGELACIÓN

El microondas penetra alrededor de 4 cm en la mayoría de alimentos. Para maximizar el efecto de descongelación, se recomienda lo siguiente:

1. Para la comida densa y gruesa, de la vuelta a la comida con regularidad durante el funcionamiento con el fin de obtener un efecto de calentamiento uniforme.
2. Si la comida pesa más de 0,5 Kg, se aconseja girar al menos 2 veces.
3. Los alimentos descongelados deben consumirse lo más pronto posible, no se deben volver a poner en la nevera o congelar de nuevo.

## CONSEJOS DE COCINADO

Los siguientes aspectos pueden influir en la cocción:

**Disposición de la comida.** Colocar las zonas más gruesas hacia fuera del plato, las partes más delgadas hacia el centro y extender la comida uniformemente. A ser posible no superponer una capa con otra.

**Duración del tiempo de cocción.** Empezar cocinando estableciendo un tiempo corto, observar el resultado y alargar el tiempo de acuerdo con las necesidades. Una sobrecocción puede generar humo y quemaduras.

**Cocinar los alimentos de forma uniforme.** Alimentos tales como pollo, hamburguesas o filetes deben girarse una vez durante la cocción.

Una vez hecha la comida, el color y dureza del alimento ayudan a determinar si la comida está hecha.

- La comida emite vapor por toda la zona, no solamente por los bordes.
- La carne de cerdo o ave no presenta restos de sangre.
- El pescado está opaco y se puede cortar fácilmente con un tenedor.

**Plato para dorar.** Cuando se usa un plato para dorar o un recipiente de calentamiento, colocar siempre debajo un aislante calorífico como un plato de porcelana para prevenir daños en el plato giratorio o en el aro giratorio.

**Envoltorio plástico seguro.** Cuando se cocine comida con alto contenido en grasas, no dejar que el envoltorio de plástico entre en contacto con los alimentos ya que podría derretirse.

**Utensilios de plástico para microondas.** Algunos utensilios de plástico pueden no ser apropiados para cocinar alimentos con alto contenido en grasas o azúcares. Además, el tiempo de calentamiento especificado en las instrucciones del plato no debe excederse.

## MANTENIMIENTO

Por favor revisar estos puntos antes de llamar al servicio técnico:

1. Colocar una taza de agua (aprox.150ml) en un vaso con medidas en el microondas y cerrar la puerta. La luz del microondas se apagará si la puerta está cerrada. Dejar funcionando el microondas 1 min.
  2. ¿La luz del horno se enciende?
  3. ¿Funciona el ventilador?
- (Poner la mano en la parte posterior del horno sobre las aberturas de ventilación).
4. ¿Gira el plato del microondas? (El plato puede girar en un sentido o, al contrario. Esto es normal).
  5. ¿El agua del vaso está caliente?

Si la respuesta a alguna de las anteriores preguntas es "NO", por favor revisar el enchufe y el fusible.

Si ambos, la conexión del enchufe a la pared y el fusible funcionan correctamente, CONTACTAR CON EL SERVICIO TÉCNICO MÁS CERCANO.

## GARANTÍAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. El condensador de alta tensión permanece cargado tras la desconexión; cortar el terminal negativo H. El condensador V a la carcasa (utilizar un destornillador) para descargarlo antes de tocarlo.
2. Durante el mantenimiento las partes listadas bajo pueden ser sustituidas y permitir el acceso a los conectores por encima de 250V a tierra.  
Magnetrón / Transformador de alta tensión / Condensador de alta tensión / Diodo de alta tensión / Fusible de alta tensión.
3. Las siguientes operaciones pueden provocar exposición a microondas durante el mantenimiento:
  - Inadecuado ajuste del magnetrón.
  - Inadecuado ajuste del bloqueo de la puerta, bisagras o la puerta misma.
  - Montaje incorrecto del soporte del interruptor.



## LIMPIEZA

**PRECAUCIÓN!** El microondas debe limpiarse periódicamente, eliminando cualquier resto de comida.

1. Retirar el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiarlo. No sumergir el aparato en agua u otros líquidos para limpiar.
2. No mantener el microondas en condiciones óptimas de limpieza podría conducir a un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida del aparato y provocar una situación peligrosa.
3. Nunca utilizar detergente fuerte, gasolina, polvo abrasivo o cepillo de metal para limpiar cualquier parte del aparato.
4. No retirar la tapa del emisor de ondas.
5. Cuando el microondas se ha utilizado durante mucho tiempo, pueden permanecer algunos olores extraños en el microondas. Existen 3 métodos para deshacerse de ellos:

**A.** Colocar varias rodajas de limón en una taza, encender el microondas a máxima potencia durante 2-3 min.

**B.** Colocar una taza de té rojo en el microondas. A continuación, calentar a máxima potencia.

**C.** Poner un poco de piel de naranja en el microondas, y luego calentarlos a máxima potencia durante 1 minuto.

**6. ATENCIÓN:** Sólo permitir que los niños utilicen el microondas sin supervisión cuando se han dado las instrucciones adecuadas para que el niño sea capaz de utilizar el microondas de una manera segura y entienda los peligros de un uso inadecuado.

## TRUCOS DE LIMPIEZA

Detalles para limpiar las juntas de la puerta, las cavidades y las partes adyacentes:

**Exterior:** Limpiar la carcasa con un trapo suave humedecido.

**Puerta:** Con un paño suave humedecido, limpiar la puerta y ventana. Limpiar las juntas de las puertas y las partes adyacentes para eliminar cualquier derrame o salpicaduras. Limpiar el panel de control con un paño suave ligeramente humedecido.

**Paredes interiores:** Limpiar la cavidad con un paño suave humedecido. Limpiar la tapa del emisor de ondas para eliminar cualquier alimento salpicado.

**Plato giratorio / Aro / Eje de rotación:** Lavar con agua y jabón suave. Enjuagar con agua limpia y dejar secar a fondo.

## ANOMALÍAS & REPARACIÓN

1. En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.
2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

## ¡PRECAUCIÓN!

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no serán realizadas por los niños sin supervisión.




**ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO.** Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.

## INTRODUCTION

Thank you for the purchase of our quality product. Used carefully and in accordance with the instructions set out below. Please read and keep these instructions for future reference.

### PARTS

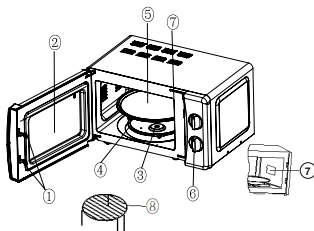

- 1. Door lock:** Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate.
- 2. Viewing window:** Allow user to see the cooking status
- 3. Rotating axis:** The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate.
- 4. Rotating ring:** The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating.
- 5. Turntable:** The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly.
- 6. Control panel:** See below in details (the control panel is subject to change without prior notice).
- 7. Waveguide cover:** It is inside the microwave oven, next to the wall of control panel.
- 8. Grill rack:** Use to place the roasting food.

### CONTROL PANEL

**Functions:** There are 5 different power levels, defrost function and grill function. See attached table for more information.

FIREPOWER	Microwave output ratio	Grill output ratio
LOW	17% power output	/
M. Low	30% power output	/
Med	55% power output	/
M. High	80% power output	/
HIGH	100% power output	/
M2+G8	20% power output	80% power output
M3+G7	30% power output	70% power output
M4+G6	40% power output	60% power output
GRILL	/	100% power output



### Timer

- The max cooking time length that can be set is 35 minutes.
- Each setting is 1 minute.
- A bell ring will be heard when the timer times out and returns to zero position.

### OPERATION

- Before connecting the cord, make sure the timer is set to "0" position. Do not block the ventilation. Connect the cord.
- Place the food on the glass turntable and close the door. Food must be contained in a utensil.
- Select the desired power level.
- Set the timer.
- Once the desired time is set, the cooking begins. If pausing in between is needed, just open the door at any time, and close it to resume operation.
- When its times out and cooking ends, the microwave oven produces a bell ring, the inside lamp will also be automatically turned off. If food is removed before time out, make sure to set back the timer to "0" position, this avoids the microwave oven from operating in empty load.

### UTENSILS GUIDELINE

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur.

Heat-resistant ceramic: Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed.

Heat-resistant plastic: Can not be used for long time microwave cooking.

Heat-resistant glass: Yes, it can be used in the microwave.

Plastic film: It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film.

**Metal container:** It should not be used in microwave oven. Microwave cannot penetrate through metal.

**lacquer:** Poor heat-resistant. Can not be used for high-temperature cooking.

**Bamboo, wood and paper:** Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking.

**Microwave safe plastic wrap.** When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt.

**Microwave safe plastic cookware.** Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

## DEFROST TIPS

Microwave penetrates around 4cm into most food, to maximize defrosting effect, the followings are advised:

**1.** For thick and chunky food, turn the food regularly during operation in order to obtain uniform heating effect.

**2.** If food is over 0.5 Kg, it is advised to turn at least 2 times.

**3.** Defrosted food should be consumed as soon as possible; it is not advised to put back to fridge and freeze again.

## COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

**Food arrangement.** Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

**Cooking time length.** Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

**Cooking food evenly.** Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking.

**Whether the food is done:**

Color and hardness of food help to determine if it is done.

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge.

- Pork or poultry shows no signs of blood.

- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork.

**Browning dish.** When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

## MAINTENANCE

Please check the following before calling for services:

**1.** Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.

**2.** Does the oven lamp light?

**3.** Does the cooling fan work?

(Put your hand over the rear ventilation openings).

**4.** Does the turntable rotate? (The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal).

**5.** Is the water inside the oven hot?

If "NO" is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

## GARANTÍAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**1.** The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the oven chassis (use a screw-driver) to discharge before touching.

**2.** During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250V to earth.

Magnetron / High voltage transformer / High voltage capacitor / High voltage diode / High voltage fuse.

**3.** The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing:

- Improper fitting of magnetron.

- Improper matching of door interlock, door hinge and door.

- Improper fitting of switch support.

## CLEANING

**CAUTION!** The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

1. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
2. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
3. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance.
4. Do not remove the waveguide cover.
5. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, following 3 methods can get rid of them:
  - A. Place several lemon slices in a cup, then heat with high Micro Power for 2-3 min.
  - B. Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.
  - C. Put some orange peel into oven, and then heat them with high Micro Power for 1 minute.
6. **WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

## TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

**Exterior:** Wipe the enclosure with a dampened soft cloth.

**Door:** Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window. Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter. Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth.

**Interior walls:** Wipe clean the cavity with a dampened soft cloth. Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed.

**Turntable / Rotation ring / Rotation axis:** Wash with mild soap water. Rinse with clean water and allow drying thoroughly.

## FAULTS

1. Take the appliance to an authorised technical support service if problems arise.
2. Do not try to dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.
3. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced and you should proceed as you would in case of damage.

## CAUTION!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



## CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o nosso produto de qualidade. Use com cuidado e em conformidade as instruções listadas abaixo. Leia e guarde estas instruções para referências futuras.

### PARTES

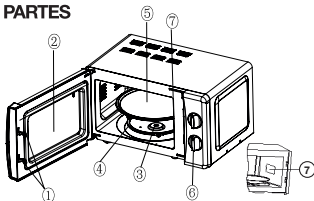

- 1. Fechamento da porta:** A porta do forno deve estar fechada corretamente para funcionar.
- 2. Janela de visualização:**mite ao utilizador visualizar o estado de cozedura.
- 3. Eixo giratório:** O prato giratório de vidro assenta no aro; o motor por baixo do mesmo impulsiona o aro giratório para girar.
- 4. Aro giratório:** O prato giratório de vidro assenta nas rodas; apoia o prato giratório e ajuda a equilibrar ao girar.
- 5. Prato giratório:** Os alimentos assentam no prato giratório, a sua rotação durante a operação ajuda a cozinhá-los uniformemente.
- 6. Painel de controlo:** Veja os detalhes abaixo (o painel de controlo está sujeito a alterações sem aviso prévio).
- 7. Tampa do emissor de ondas:** Encontra-se no interior do forno, na parede junto ao painel de controlo.

### PAINEL DE CONTROLO

**Funções:** Existem 5 níveis de potência diferentes, função de descongelação e função grill. Consulte a tabela em anexo para obter mais informações.

POTÊNCIA	MICROONDAS	GRILL
ALTO	100% POTÊNCIA	/
MEDIO ALTO	80% POTÊNCIA	/
MEDIO	55% POTÊNCIA	/
MEDIO BAJO	30% POTÊNCIA	/
DESCONGELAR	37% POTÊNCIA	/
BAJO	17% POTÊNCIA	/
M2+G8	20% POTÊNCIA	80% POTÊNCIA
M3+G7	30% POTÊNCIA	70% POTÊNCIA
M4+G6	40% POTÊNCIA	60% POTÊNCIA
GRILL	/	100% POTÊNCIA



### Temporizador

- O tempo máximo de cozedura que pode ser definido é de 35 minutos.
- Cada ajuste é de 1 minuto.
- Ouve-se uma campainha quando o temporizador termina e volta à posição.

### FUNCIONAMENTO

- Antes de ligar o cabo, certifique-se de que o temporizador está na posição "0". Não bloqueie a ventilação. Ligue o cabo.
- Coloque a comida na bandeja giratória e feche a porta. Os alimentos devem estar num recipiente.
- Selecione o nível de potência desejado.
- Ajuste o temporizador.
- Assim que o tempo desejado for definido, a cozedura começa. Se fizer uma pausa a meio da cozedura, basta abrir a porta a qualquer momento e fechá-la para reinicia o funcionamento.
- Quando o tempo termina e a cozedura acaba, o micro-ondas emite um toque de campainha, a luz interna também se apaga. Se os alimentos forem retirados prematuramente, certifique-se de fazer retroceder o temporizador para a posição "0", isto evita que o micro-ondas funcione vazio.

### GUIA UTENSÍLIOS

É altamente recomendável utilizar recipientes adequados e seguros para cozinhar no micro-ondas. De um modo geral, os recipientes feitos de cerâmica resistente ao calor, vidro ou plástico são adequados para cozinhar no micro-ondas. Nunca utilize recipientes de metal para cozinhar no micro-ondas, pois cozinhar no micro-ondas pode produzir faíscas.

**Cerâmica resistente ao calor:** Nunca utilize cerâmica decorada com uma borda metálica ou esmaltada.

**Plástico resistente ao calor:** Não se pode utilizar para cozinhar com micro-ondas muito tempo.

**Vidro resistente ao calor:** Sim, pode ser usado no micro-ondas.

**Película de plástico:** Não se deve utilizar quando se cozinha carne ou costeletas, pois o excesso de temperatura pode causar um dano na película.

**Recipiente de metal:** Não se deve utilizar no micro-ondas. Os micro-ondas não conseguem penetrar o metal.

**Recipiente esmaltado:** Pouca resistência ao calor. Não se pode utilizar para cozinhar com alta temperatura.

**Bambu, madeira e papel:** Pouca resistência ao calor. Não se pode utilizar para cozinhar com alta temperatura.

## TRUQUES DE DESCONGELAÇÃO

As micro-ondas penetram cerca de 4 cm na maioria dos alimentos. Para maximizar o efeito de descongelação, recomenda-se o seguinte:

1. Para alimentos densos e espessos, vire-os regularmente durante o funcionamento para obter um efeito de aquecimento uniforme.
2. Se os alimentos pesarem mais de 0,5 Kg, aconselha-se girar, pelo menos, 2 vezes.
3. Os alimentos descongelados devem ser consumidos o mais depressa possível não se devem voltar a colocar no frigorífico e congelar novamente.

## CONSELHOS DE PREPARAÇÃO

Os seguintes aspetos podem influenciar na cozedura:

Disposição dos alimentos. Coloque as áreas mais grossas voltadas para o lado de fora do prato, as partes mais finas voltadas para o centro e espalhe os alimentos uniformemente. Se possível, não sobreponha uma camada à outra.

Duração do tempo de cozedura. Comece a cozinhar definindo um tempo curto, observe o resultado e aumente o tempo de acordo com as necessidades. A cozedura em excesso pode provocar fumos e queimaduras.

Cozinhar os alimentos de forma uniforme. Alimentos como frango, hambúrgueres ou bifes devem ser virados uma vez durante a confeção.

Uma vez preparada a comida, a cor e a dureza do alimento ajudam a determinar se o alimento está pronto.

- Os alimentos libertam vapor em toda a área, não apenas nas bordas.
- A carne de porco ou de aves não apresenta vestígios de sangue.
- O peixe está opaco e pode ser cortado facilmente com o garfo.

Prato para gratinar. Ao utilizar um prato para gratinar ou um recipiente para aquecer, coloque sempre um isolante térmico por baixo, como um prato de porcelana, para evitar danos no prato giratório ou no aro giratório.

**Embalagem plástica segura.** Ao cozinhar alimentos com alto teor de gordura, não deixe a película de plástico entrar em contacto com os alimentos, pois pode derreter.

**Utensílios de plástico para micro-ondas.** Alguns utensílios de plástico podem não ser adequados para cozinhar alimentos com alto teor de gordura ou açúcar. Além disso, o tempo de aquecimento especificado nas instruções do prato não deve ser ultrapassado.

## MANUTENÇÃO

Verifique estes pontos antes de entrar em contacto com o serviço técnico:

1. Coloque uma taça de água (aprox. 150 ml) num copo medidor no micro-ondas e feche a porta. A luz do forno apaga-se se a porta estiver fechada. Deixe o micro-ondas funcionar durante 1 min.
2. A luz do forno acende?
3. O ventilador funciona?  
(Coloque a sua mão na parte posterior do forno sobre as aberturas de ventilação).
4. O prato do micro-ondas gira? (O prato pode girar num sentido ou ao contrário. Isto é normal).
5. A água do copo está quente?

Se a resposta a qualquer uma das perguntas anteriores for "NÃO", verifique a ficha e o fusível.

Se ambos, a ligação da ficha à parede e o fusível estiverem a funcionar corretamente, ENTRE EM CONTACTO COM O SERVIÇO TÉCNICO MAIS PRÓXIMO.

## GARANTIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. O condensador de alta tensão permanece carregado após o desligamento; corte o terminal negativo H. O condensador V para a carcaça (utilize uma chave de fendas) para o descarregar antes de lhe tocar.
2. Durante a manutenção, as peças listadas abaixo podem ser substituídas e permitir o acesso aos conectores acima de 250 V à terra.  
Magnetron / Transformador de alta tensão / Condensador de alta tensão / Díodo de alta tensão / Fusível de alta tensão.
3. As seguintes operações podem provocar exposição a micro-ondas durante a manutenção:
  - Ajuste inadequado do magnetron.
  - Ajuste inadequado da fechadura da porta, dobradiças ou da própria porta.
  - Montagem incorreta do suporte do interruptor.

## LIMPEZA

**PRECAUÇÃO!** O micro-ondas deve ser limpo periodicamente, eliminando qualquer resto de comida.

1. Retire o cabo de alimentação da tomada de corrente antes de o limpar. Não mergulhe o aparelho na água ou noutros líquidos para o limpar.

2. Não manter o micro-ondas em condições ideais de limpeza poderá levar a uma deterioração da superfície que poderá afetar negativamente a vida do aparelho e provocar uma situação perigosa.

3. Nunca utilize detergentes fortes, gasolina, pó abrasivo ou escovas de metal para limpar qualquer parte do aparelho.

4. Não retire a tampa do emissor de ondas.

5. Quando o micro-ondas é utilizado durante um longo período, alguns odores estranhos podem permanecer no aparelho. Existem 3 métodos para se livrar deles:

A. Coloque várias rodela de limão numa taça, ligue o micro-ondas na potência máxima durante 2-3 min.

B. Coloque uma taça de chá vermelho no micro-ondas. Em seguida, aqueça na potência máxima.

C. Coloque um pouco de casca de laranja no micro-ondas e aqueça na potência máxima durante 1 minuto.

**6. ATENÇÃO:** Permita que as crianças utilizem o micro-ondas sem supervisão apenas quando orem fornecidas instruções adequadas para que a criança consiga utilizar o micro-ondas de maneira segura e compreenda os perigos de uma utilização inadequada.

## TRUQUES DE LIMPEZA

Detalhes para limpar as juntas da porta, cavidades e as partes adjacentes:

**Exterior:** Limpe a carcaça com um pano suave humedecido.

**Porta:** Limpe a porta e a janela com um pano suave humedecido. Limpe as juntas das portas e as partes adjacentes para eliminar qualquer derrame ou salpicos. Limpe o painel de controlo com um pano suave ligeiramente humedecido.

**Paredes interiores:** Limpe a cavidade com um pano suave humedecido. Limpe a tampa do emissor de ondas para eliminar qualquer alimento salpicado.

**Prato giratório / Aro / Eixo de rotação:** Lave com água e sabão suave. Enxague com água limpa e deixe secar completamente.

## ANOMALIAS E REPARO

1. Em caso de falha, leve o dispositivo ao seu serviço de assistência técnica.

2. Não manipule os produtos, nem tente substituir as peças.

3. Se o cabo estiver danificado, entre em contato com o revendedor onde o item foi comprado.

## ¡CUIDADO!

Este aparelho pode ser usado por crianças, adultos, pessoas com deficiências sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionados ou instruídos à utilização do aparelho de forma segura e a compreender os perigos envolvidos.



### REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO

Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos a nível ambiental ou de saúde humana que represente a eliminação descontrolada de resíduos, deve reciclar adequadamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para ter o seu dispositivo usado, use os sistemas de retorno ou contacte o estabelecimento onde o produto foi adquirido. Eles conseguem por este produto para a reciclagem ambiental segura.



## CERTIFICADO DE GARANTÍA



WARRANTY CERTIFICATE // CERTIFICAT DE GARANTIE  
// CERTIFICADO DE GARANTIA

**Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Made in China.**

Imported by Garsaco Import S. L. (B-12524773). Made in China.

Importé par Garsaco Import S. L. (B-12524773). Made in China.

Importado por Garsaco Import S.L. (B-12524773). Made in China.



**Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.**

This product has a 3-year warranty from the date of sale, disclaiming all liability for defects or breakage caused by misuse. For this guarantee to be valid, it is essential to present this card as well as the purchase receipt or invoice.

Ce produit est garanti 3 ans à compter de la date de la vente, déclinant toute responsabilité en cas de défaillance ou bris causés par une mauvaise utilisation. Pour que cette garantie soit valide, vous devez présenter cette carte et le billet ou la facture.

Este produto tem uma garantia de 3 anos a partir da data de venda, em declínio de qualquer responsabilidade por mau funcionamento ou quebra causada por mau uso. Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar este cartão eo bilhete ou nota fiscal.

**Nombre y dirección del comprador.**

Name and address of the purchaser.

Nom et adresse de l'acheteur.

Nome e endereço do comprador.

**Nombre y dirección vendedor.**

**Sello del establecimiento.**

Name and Postal address. Stamp of establishment.

Nom et adresse postale. Cachet de l'établissement.

Nome e endereço do fornecedor. Selo de estabelecimento.